

Qlima

R 3224 X



guarantee
4
YEARS

Ta izdelek ni primeren za primarno ogrevanje

SLO

NAVODILA ZA UPORABO


4

POZOR

 Uporabljajte le visoko kvaliteten petrolej namenjen za uporabo v prenosnih pečeh. Ne uporabljate bencina ali drugih goriv. Pred natakanjem goriva preberite ta navodila za uporabo.

OPOZORILA ZA PRAVILNO UPORABO

- Poskrbite, da se bodo otroci zavedali prisotnosti prižgane peči.
- Ne premikajte, polnite ali poskušajte popravljati peči, medtem ko še deluje ali je še vroča.
- Sprednji del peči naj bo vsaj meter in pol oddaljen od zidu, zaves ali pohištva. Prostor nad pečjo naj bo prazen.
- Da bo izgorevanje dobro, ne uporabljajte peči v prašnih prostorih ali prostorih z močim prepikhom.
- Peč pred spanjem ali pred odhodom od doma ugasnite.
- Gorivo prenašajte in hranite v kovinskih ali plastičnih posodah, ki so primerne za hranjenje goriva in so za to tudi označene.
- Zagotovite, da gorivo ne bo izpostavljeni virom topote ali velikim nihanjem temperature, ter daje shranjeno na temnem kraju. Sončna svetloba vpliva na kvaliteto goriva.
- Nikoli ne uporabljajte peči v prostoru, kjer bi bili lahko navzoči bodisi vnetljivi bodisi škodljivi hlapi ali plini.
- Zgornja plošča peči postane vroča. Ne prekrivajte peči (nevarnost požara). Izogibajte se dotiku z zgornjo ploščo.
- Vedno poskrbite za zadostno zračenje.
- Naprave naj ne uporablajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih nadzoruje ali jim daje navodila za uporabo naprave oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci, starejši od 8 let, telesno, zaznavno in umsko prizadete osebe ter osebe, ki nimajo izkušenj ali znanja o napravi, smejo to napravo uporabljati samo pod nadzorom ali če dobijo navodila o varni uporabi naprave in se zavedajo tveganj.
- Poskrbite za to, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Otroci brez nadzora ne smejo čistiti in vzdrževati naprave.



Spoštovani,

Čestitamo Vam ob nakupu peči. Kupili ste kvalitetni izdelek, ki Vam bo ob pravilni uporabi služil dolga leta. Ista. Prosimo, preberite ta navodila za uporabo in tako zagotovite Vaši peči najdaljšo možno življensko dobo. Za Vašo peč je veljavna 48 mesečna garancija, ki se nanaša na vse okvare materiala ali napake pri izdelavi.
Želimo Vam mnogo toplote in udobja z Vašo novo pečjo.

S spoštovanjem,

PVG Holding b.v.

1 NAJPREJ PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.

2 V PRIMERU NEJASNOSTI SE POSVETUJTE Z VAŠIM TRGOVCEM.

SPLOŠNI NASVETI ZA UPORABO

Spodaj so opisani glavni koraki, ki jih je potrebno narediti pri uporabi Vaše peči. Za bolj podrobni opis upora-be preberite ta navodila v celoti.

- 1** Odstranite embalažo (glej sliko A na strani poglavje A)
- 2** Napolnite prenosni rezervoar **9** in pred prvim vžigom počakajte 180 minut (glej sliko I, poglavje B).
- 3** Preverite če gorilna komora **4** pokončno stoji v svojem ležišču (glej sliko F, poglavje A).
- 4** Peč prižgite tako, da zavrtite rebrasti gumb v desno v njegov končni položaj, nato pa nežno pritisnete na gumb za vžig **3** (glej slike K in L, poglavje C).
- 5** Preden po vžigu preverite ali peč pravilno gori, mora preteči 10 - 15 minut. (glej poglavje D)
- 6** Peč ugasnite (glej poglavje E).

- Zaradi protipožarne varnosti rezervoar vedno polnite, ko je grelnik izklopljen, ali celo v drugem prostoru, ne v tistem, v katerem je grelnik postavljen.
- Vedno zagotovite, da je rezervoar pravilno zaprt, ko vanj dolivate gorivo, in da je na varni razdalji od vseh virov toplotne ali odprtega plamena (glejte poglavje B).
- Vse posode z gorivom skladiščite z originalnimi pokrovčki in pečati v hladnem in temnem prostoru.
- Gorivo se stara. Na začetku vsake ogrevalne sezone uporabite novo gorivo.
- Če boste kot gorivo za ogrevanje uporabljali Qlima Premium Quality Fuels, boste s tem zagotovili, da boste vedno uporabljali kakovostno gorivo.
- Preden zamenjate znamko in/ali tip goriva, poskrbite, da bo mobilni grelnik najprej popolnoma porabil vse gorivo v grelniku.

Pri prvem vklopu peči, bo peč nekaj časa dišala »po novem«.

GLAVNI DELE

- 1** Tipka zasilnega izklopa
- 2** Rebrasti gumb za nastavljanje višine plamena
- 3** Gumb za vklop
- 4** Izgorevalna komora
- 5** Ročica izgorevalne komore
- 6** Prikazovalnik nivoja goriva
- 7** Rešetke
- 8** Pokrov ležišča rezervoarja
- 9** Prenosni rezervoar
- 10** Prikazovalnik nivoja goriva na rezervoarju
- 11** Ležišče baterij
- 12** Ročaj
- 13** Ohisje

KAJ MORATE VEDETI V NAPREJ

VEDNO ZAGOTOVITE ZADOSTNO ZRAČENJE

Ta naprava ima vgrajen varnostni sistem, ki peč ugasne, ko je temperatura v prostoru previsoka. Potem ko peč ugasne (ročno ali samodejno), je 15 minut ne smete ponovno zagnati. Da bi preprečili škodo na napravi, peči v tem času ne vžigajte na silo. Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za nadaljnjo pomoč. Izdelek uporablajte le, če je skladen z lokalno/nacionalno zakonodajo, predpisi in standardi. Ta izdelek je namenjen izključno uporabi kot peč zraka v stanovanjih in stanovanjskih hišah in je primeren za uporabo izključno v suhih, notranjih prostorih kot so dnevna soba, kuhinja ali garaža in v normalnih bivalnih pogojih.

Tega izdelka ne smete uporabljati kot glavno grelno napravo.

Za vsak model peči, je določena minimalna prostornina, v kateri se peč lahko varno uporablja brez dodatnega zračenja (glej poglavje J). Če je prostor manjši od minimalnega določenega, vedno pustite okno ali vrata priprta za ca 2,5 cm. To priporočamo tudi v dobro izoliranih prostorih, ali prostorih brez pretoka zraka, ter na višinah nad 1500 m. Peči ne uporablajte v kleteh ter podzemnih prostorih.



VARNA PLOŠČA

Peč ima vgrajeno varno ploščo. Le ta močno zmanjša temperaturo zgornje plošče peči. Tako se zmanjša možnost opekliv pri dotiku plošče. Zavedajte se, da zgornja plošča kljub temu postane vroča. Izogibajte se dotikom plošče ali rešetk.

Posebej za Francijo: Vaš grelnik je bil načrtovan za delovanje izključno na gorivo za tekočinske mobilne grelnike v skladu z Odlokoma 18-07-2002 in 25-06-2010. Uporaba drugih goriv je prepovedana. Pozanimajte se pri dobavitelju ali na naši spletni strani preverite naslove naših prodajalcev na drobno. Tekočinski mobilni grelnik je mišljen kot dodatni grelnik in ne kot neprekinjen vir toplote.


Posebej za Veliko Britanijo: Uporablajte le parafinsko gorivo razreda C1 v skladu z BS2869; 2. del, ali enakovredno gorivo.

Uporabnik mora poskrbeti, da bo upošteval naslednja pravila za pravilno uporabo:

NE

- uporablajte tekočinskega mobilnega grelnika v prikolicah, avtodomih, na plovilih in v kabinah vozil;
- uporablajte tekočinskega mobilnega grelnika v nezadostno prezračenih prostorih (glejte preglednico z lastnostmi, v kateri so navedene najmanjše dovoljene velikosti prostora za ogrevanje), v podzemnih prostorih in/ali na nadmorski višini nad 1500 metrov;
- spremenljajte varnostnih naprav grelnika.

Uporaba tovrstnega ogrevanja v javnih prostorih je odvisna od že izdanih predpisov. V ta namen vnaprej pridobite vse potrebne informacije.

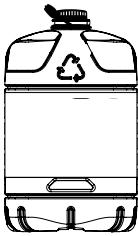


Samo uporaba pravega
petroleja zagotavlja varno,
učinkovito in udobno uporabo
Vaše peči.

PRAVO GORIVO

Vaša peč je narejena za uporabo visoko kvalitetnega petroleja brez vsebnosti vode, ter žvepla. Samo to gorivo zagotavlja čisto in pravilno izgorevanje. Uporaba drugega nekakovostnega goriva bo povzročila:

- nabiranje katranskih usedlin na stenu
- nepopolno izgorevanje
- skrajšano življensko dobo peči in stenja
- dim in/ali neprijeten vonj
- bele usedline na mreži ali ohišju.

Uporaba pravega petroleja je pomembna za varno, učinkovito in udobno uporabo Vaše peči. Dveletna garancija peči je veljavna je veljavna le ob uporabi petroleja Qlima Extra ali Qlima Kristal. Vaš najbližji prodajalec Qlima prodaja pravo gorivo ali pa Vam svetuje kje ga lahko kupite.

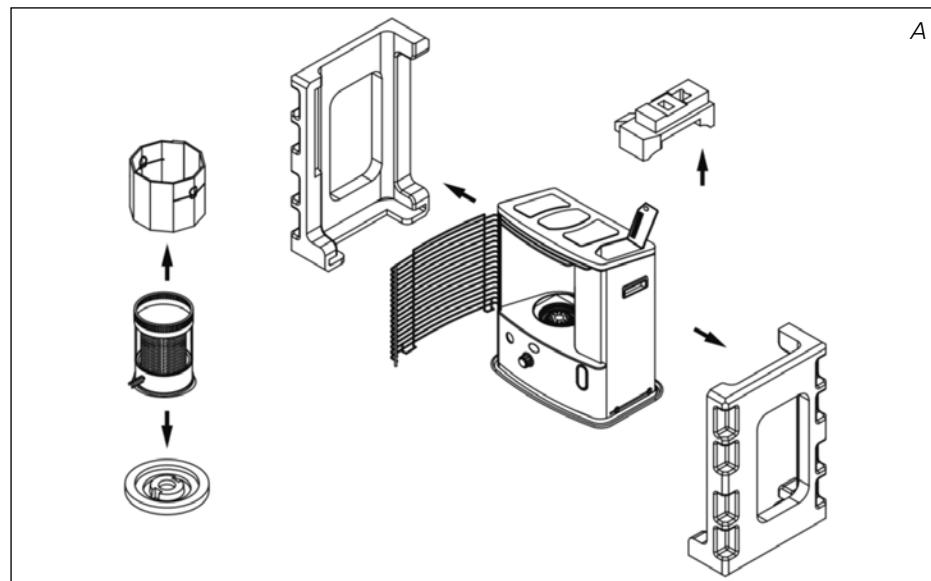

NAVODILA ZA UPORABO






A PRIPRAVA PEČI







- 1** Previdno izvlecite peč iz embalaže in preverite vsebino kartonske škatle. Poleg peči morate imeti tudi:
- transportni pokrovček

Shranite embalažo (glej sliko A) za hranjenje in transport peči.

- 2** Odstranite ostale dele varovalnega materiala:
- Odstranite desno stran z rešetko. Dvignite rešetko iz reže (slika B) in jo povlecite naprej.
 - Oba konca iz embalaže povlecite v strani in obenem nekoliko navzdol (slika C).
 - Gorilno komoro vzemite iz peči in iz njenega ležišča odstranite embalažo (glej sliko D).
 - Komoro postavite nazaj v njeno ležišče. Komora je v ležišče postavljena pravilno takrat, kadar se lahko s pomočjo držala **5** enostavno premika v levo in desno (glej sliko E). Zaprite rešetke tako, da jih rahlo privzdignite in postavite nazaj v ležišče.
 - Odprite pokrov zamenljive posode **8** in odstranite kos stiropora.

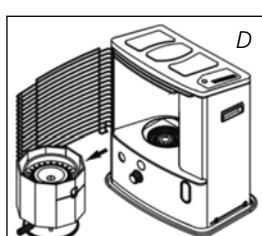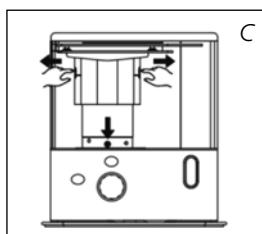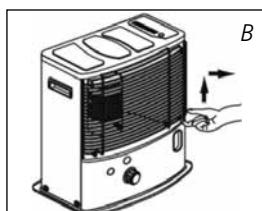

SLO

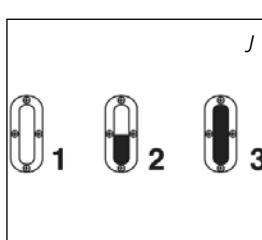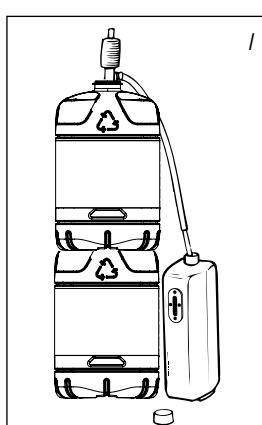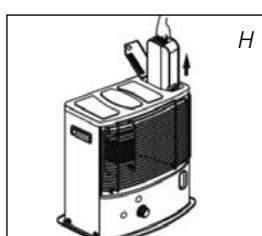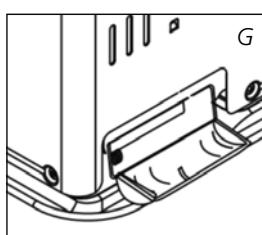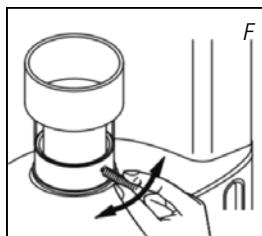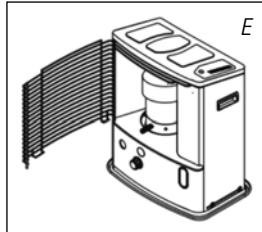

3 Napolnile rezervoar, kot je opisano v poglavju B.

4 Vставite baterije v njihovo ležišče **11** na zadnji strani peči (slika F). Prepričajte se, da pozitivni in negativni pol baterij ležita pravilno glede na v ležišče odtisnjene oznake + in -. Zaprite pokrov baterije.

► NE zamešajte polov »+« in »-«

► NE polnite baterij, ki niso namenjene za ponovno polnjenje!

► NE mešajte različnih vrst in znamk baterij, NE mešajte starih in novih baterij

► Kadar je aparat shranjen ali je neuporabljen dolgo časa: vedno odstranite baterije

► NE povežite priključkov za napajanje z električno energijo v kratki stik

► Če želite baterije odstraniti: enostavno jih odstranite iz predala za baterije

5 Tla morajo biti trdna in popolnoma ravna. Če peč ni nameščena vodoravno, jo premaknite. Ne poskušajte je naravnati tako, da pod njo podstavljate knjige ali druge predmete. Prosim preberite dodatna navodila o postavitvi peči, ki jih najdete v embalaži.

6 Peč je sedaj pripravljena za uporabo.

B NATAKANJE GORIVA

Odstranljivi rezervoar napolnite na primernem kraju, saj vedno lahko pride do razlitja. Sledite spodaj opisanemu postopku:

1 Prepričajte se, da je peč izklopljena.

2 Odprite zgornji pokrov in dvignite odstranljivi rezervoar iz grelnika (slika G). Opomba: Iz rezervoarja lahko izteče nekaj kapljic. Postavite odstranljivi rezervoar na tla (tako da gleda navzgor, ročica naj bo na tleh) in odvijte pokrovček za gorivo.

3 Napolnite odstranljivi rezervoar s črpalko za gorivo (glejte navodila za ravnanje s črpalko za gorivo). Zagotovite, da je višje kakor odstranljivi rezervoar (slika H). Vstavite rebrasto gibljivo cev v odprtino odstranljivega rezervoarja.

4 Z merilno napravo preverjajte napoljenost odstranljivega rezervoarja med polnjenjem (slika I). Ko merilna naprava prikazuje, da je rezervoar poln, nehaite dolivati gorivo. Rezervoarja nikoli ne napolnite preveč, še posebej takrat ne, ko je gorivo zelo hladno (gorivo se raztegne, ko se segreje).

5 Pustite, da preostanek goriva v črpalki steče nazaj v kantico za gorivo in pazljivo odstranite črpalko. Pokrovček za gorivo pazljivo privijte nazaj na rezervoar. Pobrišite morebitno razlito gorivo.

6 Prepričajte se, če je pokrovček rezervoarja trdno zaprt, vstavite rezervoar v peč s pokrovčkom navzdol in zaprite pokrov.

C PRIŽIGANJE PEČI

Nova peč ob prvi uporabi lahko nekaj časa oddaja vonj po novem. Zato poskrbite za dodatno zračenje, ali pa peč prižgite zunaj.

Pred prvo uporabo peči v ležišče najprej vstavite poln prenosni rezervoar in počakajte 180 minut. Tako se bo stenj pravilno namočil z gorivom. Enak postopek ponovite tudi takrat, ko ste porabili vse gorivo iz rezervoarja ali je stenj zamenjan znov.




Pred vžigom na prikazovalniku nivoja goriva **6** preverite, ali je v rezervoarju dovolj goriva.




Peč vedno prižgite s pomočjo vžigalne mehanizem. Ne uporabljajte vžigalic ali vžigalnika.

Sledite naslednjim korakom:

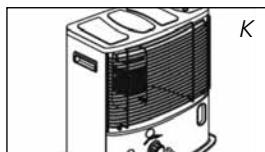

K

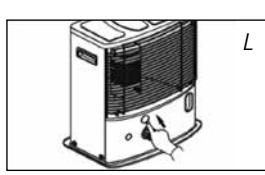

L


1 Rebrasti gumb za nastavljanje višine stenja **2** zavrtite v desno v končni položaj (slika K).

2 Pritisnite gumb za vžig **3** (slika L), vendar ne uporabite sile. Gumb spustite takoj, ko se pri dnu komore pojavi plamen **4**.

Ko je peč prižgana vedno preverite če gorilna komora **4** stoji vodoravno v svojem ležišču. To storite s pomočjo držala **5** (slika E) tako, da jo rahlo zavrtite v levo in desno. Gibanje mora biti gladko. Če komora v ležišču ne stoji pravilno, se lahko ob izgrevanju pojavijo dim in saje.

D DELOVANJE PEČI


Ko je peč prižgana, mora preteči 10 - 15 minut preden lahko preverite ali gojenje poteka pravilno. Previsok plamen lahko povzroča dim ali saje, prenizek plamen pa vonj. Na sliki Q lahko vidite, kako visoko sme vaš grelnik goreti najmanj in največ. Plamen se lahko delno nastavlja z rebrastim vrtljivim gumbom **2** (slika M).

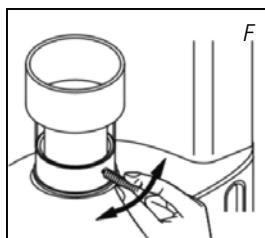

F

Prenizek plamen lahko povzročijo tudi:

- premalo goriva (napolnite rezervoar)
- nekvalitetno gorivo (govorite s svojim trgovcem)
- nezadostno zračenje (priprite okno ali vrata)
- obrabljen stenj (pokličite servis ali zamenjajte stenj, glej odstavek L)

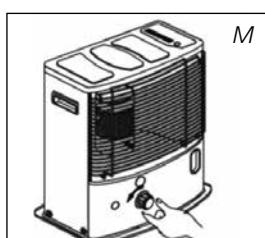


M

E UGAŠANJE PEČI

Peč približno eno minuto pustite goreti na najnižji poziciji (slika M). Vrtljivi gumb zavrtite do konca v desno. Plamen bo čez nekaj časa ugasnil.

F NAPAKE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

Ce težave ne morete rešiti s pomočjo spodnjih nasvetov, pokličite servis.

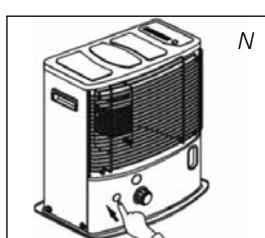


N

PEČ SE NE PRIŽGE

- Preverite ali so baterije pravilno vstavljene v ležiče (slika F).
- Baterije so skoraj prazne. Zamenjajte jih (slika F).
- V rezervoarju ni goriva, ali pa ste zamenjali stenj. Vstavite napolnjen rezervoar. Ob menjavi stenja pred prvim vžigom počakajte 180 minut.
- Gumb vžigalnika **3** pritiskate premočno. Gumb pritisnite nežno. (poglavlje C).

NEPRAVILEN PLAMEN IN/ALI DIM IN/ALI SAJE

- gorilna komora **4** ni pravilno nameščena; obračajte jo sem ter tja s pomočjo ročice **5**, dokler premikanje ni več trdo, komora pa stoji vodoravno v ležišču.
- Uporabljate gorivo, ki mu je pretekel rok uporabe. Vsako sezono pričnite s svežim gorivom.
- Uporabljate napačno gorivo. Glejte poglavje »Kaj morate vedeli v naprej«, odstavek »pravo gorivo«

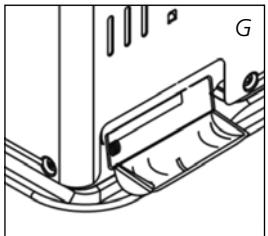

- ▶ Na dnu peči se je nabral prah. Pokličite servis.
- ▶ Višina stenja ni nastavljena pravilno Pokličite servis.

G PEČ POČASI UGASNE

- ▶ Rezervoar je prazen. Glejte odstavek B.
- ▶ V filtru goriva je voda. Posušite filter (poglavlje H, slika).
- ▶ V spodnji rezervoar je prišla voda. Pokličite servis.
- ▶ Zgornji del stenja je otrdel. Peč naj gori, dokler ne porabite vsega goriva (poglavlje G). Uporabite pravi petrolej.
- ▶ Uporabljate gorivo, ki mu je pretekel rok uporabe. Vsako sezono pričnite s svežim gorivom.

PEČ GORI Z NIZKIM PLAMENOM

- ▶ Stenj stoji prenizko. Pokličite servis.
- ▶ Preden ste napolnili rezervoar, je izgorel skoraj ves petrolej. Napolnite rezervoar in ga vstavite v ležišče. Pred prižiganjem peči počakajte 180 minut.
- ▶ Uporabljate napačno gorivo. Glejte poglavje »Kaj morate vedeli v naprej«, odstavek »pravo gorivo«
- ▶ Soba ni dovolj prezračena. Pustite za nekaj časa odprto okno ali vrata.

PEČ GORI S PREVELIKIM PLAMENOM, PLAMENA NI MOČ NASTAVITI

- ▶ Uporabljate nepravilno, preveč vnetljivo gorivo. Glejte poglavje »Kaj morate vedeli v naprej«, odstavek »pravo gorivo«
- ▶ Višina stenja ni nastavljena pravilno Pokličite servis.



G

VZDRŽEVANJE

Vaša peč skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Kljub temu pa je pomembno, da z mehko krpo sproti čistite s peči prah in madeže. Drugače se zapečejo v peč in jih je težko odstraniti. V normalnih pogojih, se obrabljujo le 2 deli:

1. BATERIJE

Baterije lahko zamenjate sami. Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi odpadki. Ravnajte skladno z lokalnimi zakoni o odlaganju kemičnih odpadkov. Baterij ne smete vreči v ogenj, saj lahko eksplodirajo ali pa se lahko sprostijo nevarne snovi.



2. VŽIGALNIK

Vžigalnik bo zdržal dlje, če boste peč prižigali pravilno. Baterije menjavajte pravočasno, gumb vžigalnika pa ne pritiskajte premočno. Kadar se nit vžigalnika tuljave pretrga, je vžigalnik potrebno zamenjati.



Ne odstranujte delov peči sami. Za popravilo vedno pokličite servis.



Pred pregledom peči vedno najprej počakajte, da se peč ohladi.

H

SHRANJEVANJE (PO KONČANI SEZONI)

Priporočamo, da na koncu sezone porabite vse gorivo iz rezervoarja in pravilno shranite peč. Sledite naslednjim korakom:

1 Peč prižgite zunaj prostora in pustite, da porabi vse gorivo.

2 Pustite, da se peč ohladi.

- 3** Peč očistite z vlažno, mehko krpo, nato jo osušite še s suho.
- 4** Baterije vzemite iz njihovega ležišča **11** in jih shranite v suhem prostoru.
- 5** Očistite filter za gorivo.
- 6** Peč shranite v čistem prostoru brez prahu v njeni originalni embalaži. Neporabljenega goriva ne uporabljajte v novi sezoni. Ostanek goriva ne zavrzite, ampak ga odložite v skladu z lokalnimi zakoni o odlaganju kemičnih odpadkov. Novo sezono vedno pričnite s svežim petrolejem. Pred prvo uporabo v sezoni sledite zopet vsem korakom teh navodil začenši z odstavkom A.

I

TRANSPORT

Da bi se izognili iztekanju goriva med prevažanjem peči sledite naslednjim korakom:

- 1** Pustite, da se peč ohladi.
- 2** Izvlecite rezervoar **9** iz peči in odstranite filter. Nekaj kapljic goriva lahko kapne iz filtra. Pripravite krpo. Shranite rezervoar in filter izven peči.
- 3** Peč vedno prenašajte v navpičnem položaju.

J


SPECIFIKACIJE

	R3224x
Vžig	električni
Gorivo čisti	petrolej
Kapaciteta (kW)*	2.4
Primeren za velikost sobe (m3)**	40-85
Poraba goriva (l/u)/*	0.250
Poraba goriva (g/u)/*	200
čas gorenja s polnim rezervoarjem (ur)*	16.8
Kapaciteta rezervoarja (l)	4.2
Teža (kg)	8.6
Dimenzijs (mm) (vključno s podnožjem)	širina 455
	globina 295
	višina 495
Potrebne baterije	3V D.C. (R20X2)
Stenj	P

* ob nastavitevi na maksimum

**navedene vrednosti so zgolj indikativne

K GARANCIJSKI POGOJI

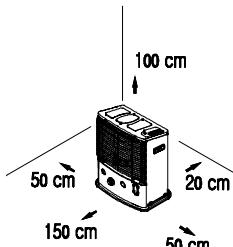

Qlima

TECTRO



Generalni servis
LADO BEVK
Pot v Bitnje 41
4000 Kranj
tel.: 04/2311 - 060

: isti petrolej
za dolgo življenjsko dobo pe i
in Vaše ugodje.

GARANCIJSKI LIST

GARANCIJSKA IZJAVA:

- V imenu proizvajalca servis garantira, da bo proizvod pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo;
- servis bo v garancijskem roku na svoje stroške poskrbel za odpravo okvare ali pomanjkljivosti na proizvodu, zaradi katere aparat ne deluje, če je bil proizvod uporabljan v skladu s prvo točko te izjave;
- v primeru, da aparat v garancijski dobi ne bo popravljen v 45 dneh od datuma dostave aparata v servisno enoto, bomo aparat na vašo zahtevo zamenjali z novim;
- garancijski rok bo podaljšan za čas popravila;
- za napake, ki nastanejo zaradi zunanjih vplivov (mehanske poškodbe po krivdi kupca ali tretje osebe, poseg v aparate brez našega pooblastila, nepravilna uporaba, malomarno ravnanje, prenapetosti v omrežju, višja sila), **ali uporabe nepravilnega ali starega petroleja**, garancija ne velja;
- ta garancija se tudi ne nanaša na dele podvržene obrabi (baterije, vžigalnik, stenj, ročna črpalka, predpražnik gorilne komore);
- garancijski zahtevki se sprejmejo le ob sočasni predložitvi potrjenega garancijskega lista in originalnega računa;
- rok zagotovljenega servisiranja je 7 let;

Garancijski rok za ne te i z dnem prodaje kon nemu kupcu, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in originalnim ra unom podjetja, ki je proizvod prodalo.

GARANCIJSKI ROK:

model	doba
Qlima	4 leti
Tectro, Appliance	1 leti

**Garancija je veljavna le ob uporabi istega petroleja Qlima.
Ob uporabi kateregakoli drugega petroleja, garancija preneha veljati.**

Proizvod: Pe na petrolej

Tip:

Serijska št.:

Ime in sedež podjetja, ki je proizvod prodalo:















Pe at podjetja:














Datum prodaje:

MENJAVA STENJA

L PRED MENJAVO STENJA SE PREPRIČAJTE, DA JE, PEČ UGASNJENA IN HLADNA.




- 1a. Odprite pokrov posode **3** in odstranite posodo za gorivo **9**.
- 1b. Odstranite baterije, da preprečite nevarnost opeklina.
- 1c. Na sprednji strani odprite rešetko in odstranite zgorevalno komoro **4**.
- 1d. Gumb za nastavljanje stenja **2** povlecite naravnost naprej in ga odstranite.
2. Odvijte 5 vijakov ohišja grelnika **13**, 2 na zadnji strani, 1 na desni in 2 na levi strani.
3. Ohišje grelnika povlecite naravnost navzgor in ga odstranite.
4. Odvijte 1 vijaka z vetrom.
5. Odstranite pokrov okna
6. Odstranite sklop za samodejni vžig, tako da odvijete 2 vijaka.
7. Odvijte 4 krilne matice.
8. Odstranite element za nastavljanje stenja.
9. Iz držala odstranite stenj, tako da ga prepognete proti sredini in ga sprostite z ostrega kovinskega zoba na notranji strani držala, nato pa ga povlečete ven.
10. Nadomestni stenj ima črno črto. Nov stenj zložite in potisnite v držalo.
11. Črna črta na zunanjosti stenja mora se morda prilegati zgornjemu robu držala. Nato stenj pritisnite ob zob znotraj držala, tako da ga ta trdno zgrabi.
12. Zamenjajte stenj in držalo v rezervoarju gorilnika. Obrnite ga za 90° levo in desno ter gor in dol, tako da bo stenj drsel prost. Preverite, ali je tesnilo še vedno nameščeno na rezervoarju gorilnika.
13. Priporočamo, da gumb za nastavljanje stenja namestite nazaj za lažje sestavljanje.
14. Zobato kolesce na drugem koncu grede za nadzor stenja vstavite v zgornji del stojala za držalo stenja. Ta korak lahko izvedete z luhkoto, če je držalo stenja dvignjeno.

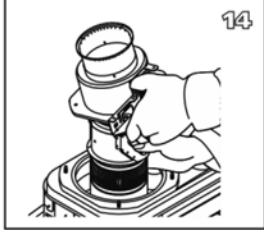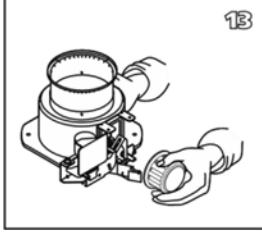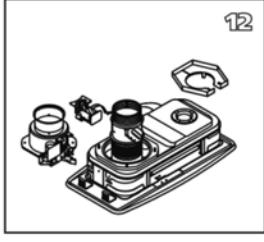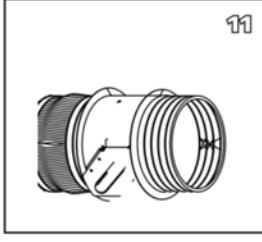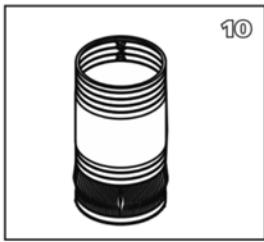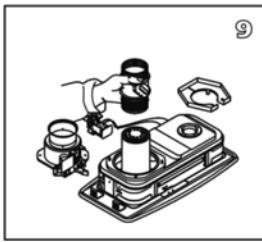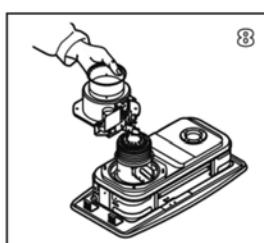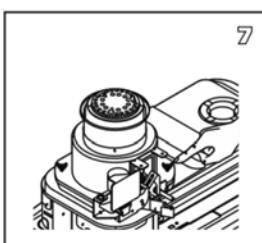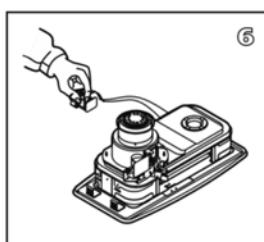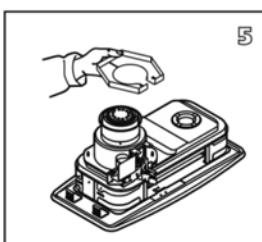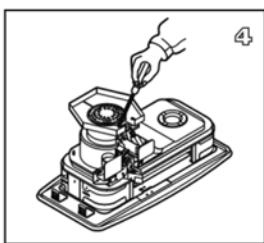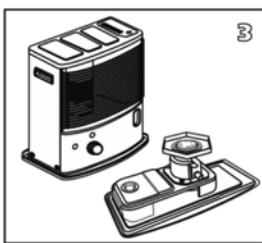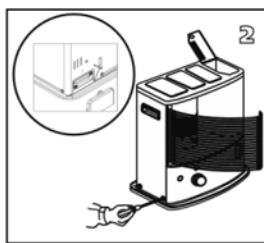
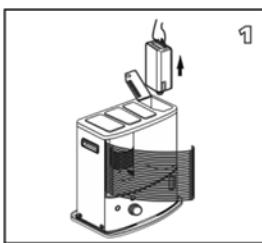


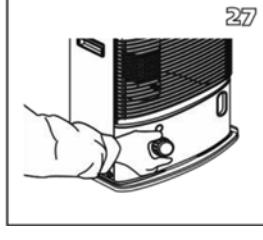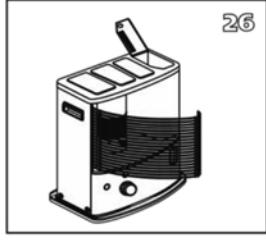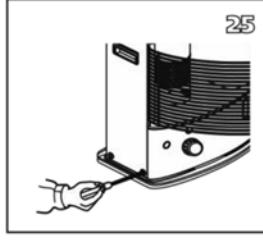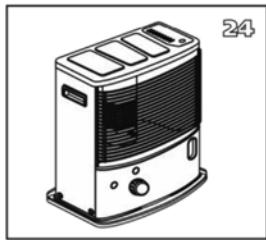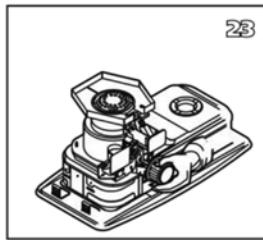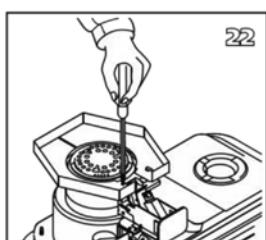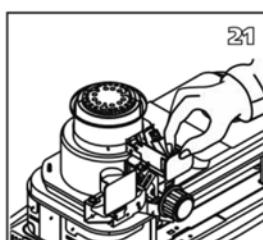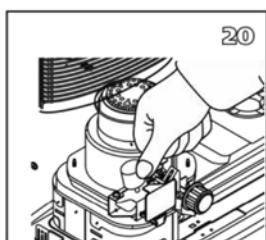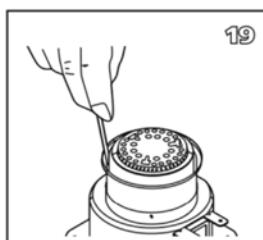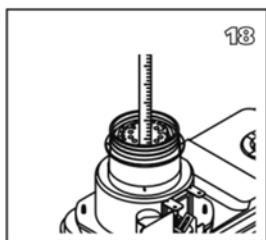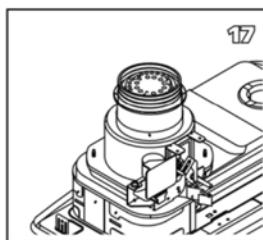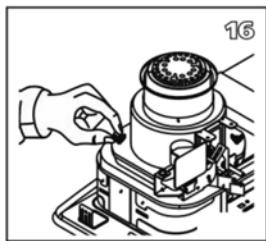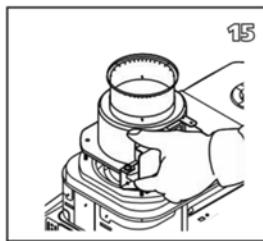


15. Element za nastavljanje stenja potisnite navzdol po cevi za zrak. Gumb za nastavljanje stenja usmerite proti sprednji strani grelnika.
16. Ponovno namestite 4 krilne matice, vendar jih še ne privijte.
17. Stenj zasukajte v najvišji položaj in postopoma privijte krilne matiche.
18. Preverite višino stenja. Stenj mora biti 0,8 cm nad obročkom.
19. Preverite, ali je med nosilcem stenja in cevjo za zrak dovolj vmesnega prostora. Vmesen prostor mora biti povsod enak.
20. Pritisnite gumb za ugašanje ① in preverite delovanje zaščite pred padcem, tako da se aktivira nihalo.
21. Ponovno namestite samodejen vžig.
22. Ponovno namestite zaščito pred vetrom.
23. Če ste gumb za nastavljanje stenja namestili nazaj že prej, ga odstranite še enkrat.
24. Ponovno namestite ohišje ⑬.
25. Privijte 5 vijakov ohišja.
26. Ponovno namestite zgorevalno komoro ④ in posodo za gorivo ⑨.
27. Ponovno namestite gumb za nastavljanje stenja ②. Zaprite prednjo ploščo.

Vstavite baterije in napolnite posodo za gorivo z gorivom vrhunske kakovosti. Posodo z gorivom vstavite v grelnik in počakajte najmanj 180 minut, da se stenj popolnoma premoči z gorivom.

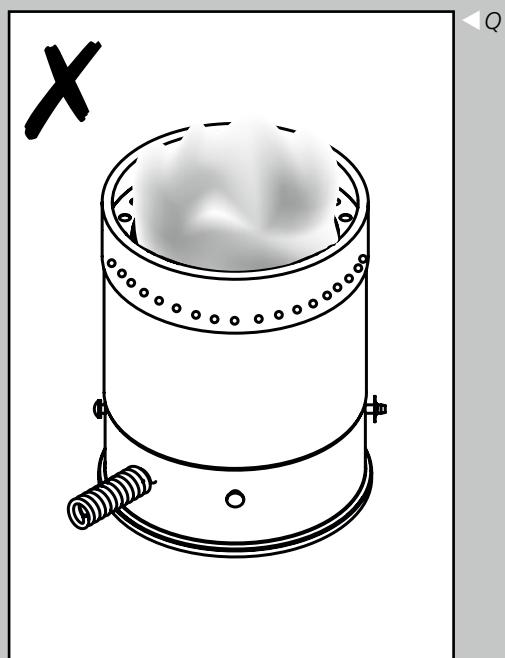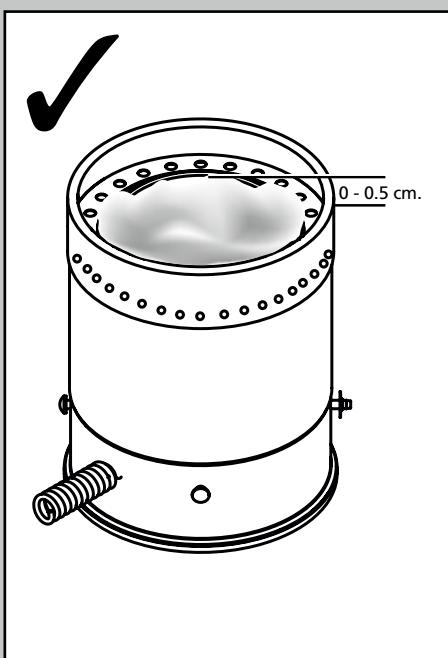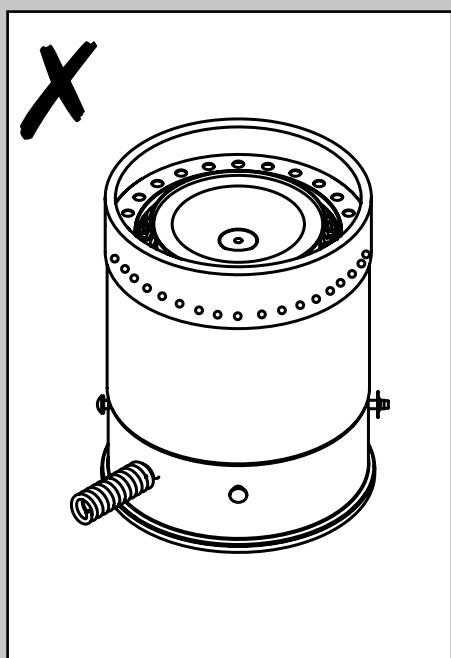

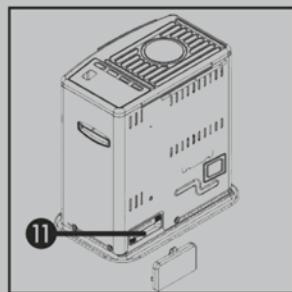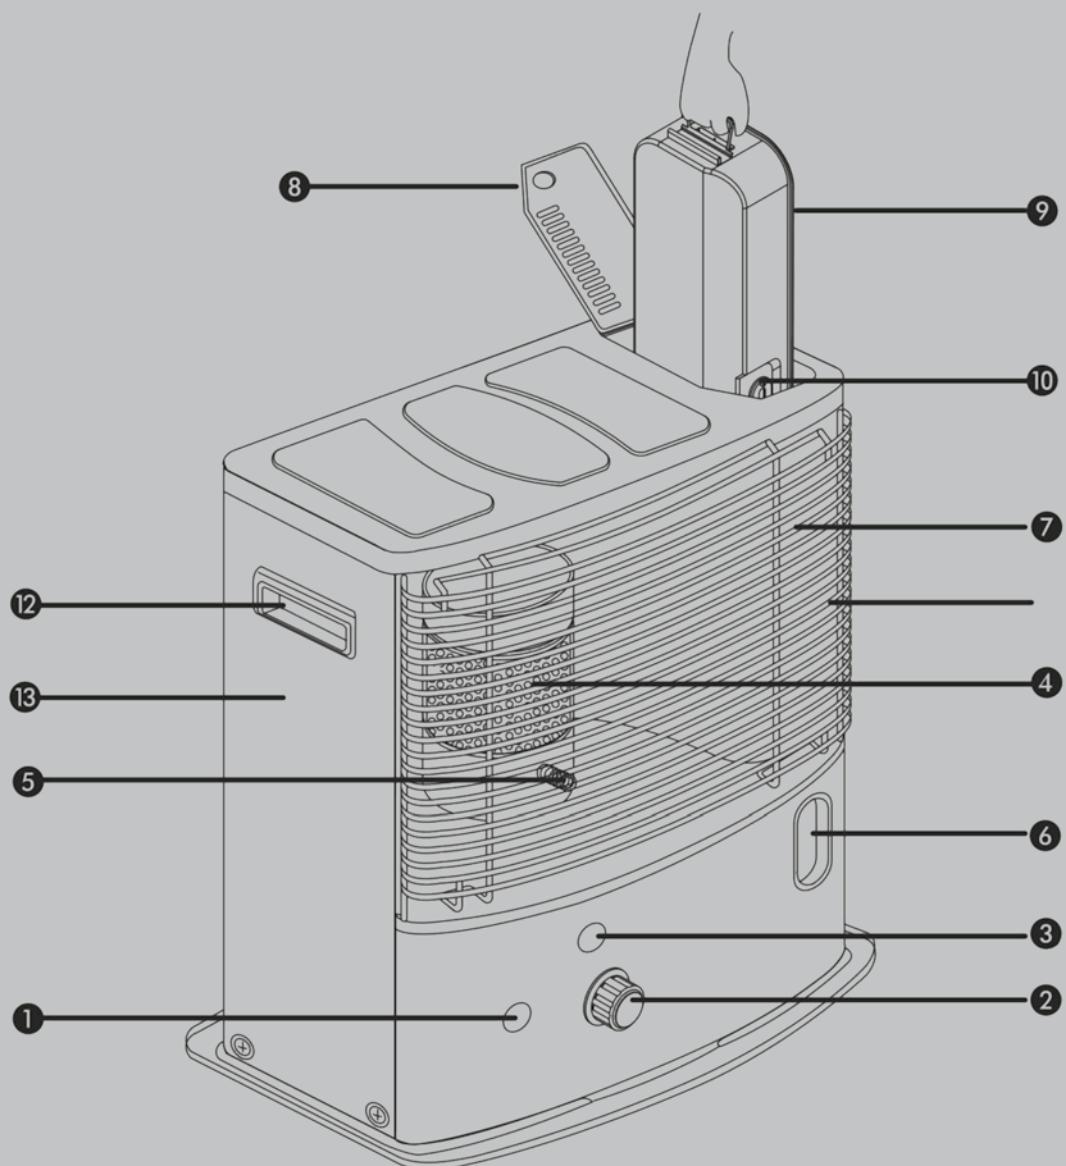

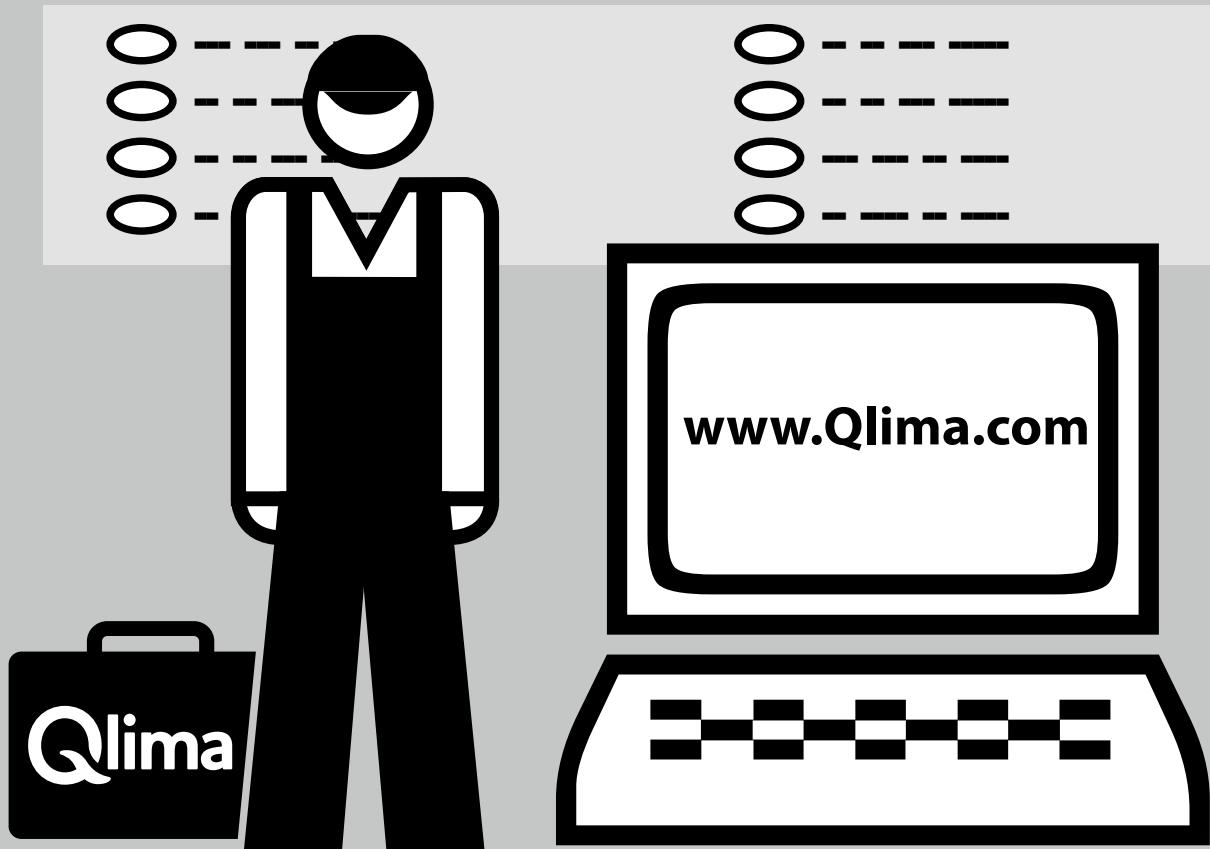

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

- (D)** Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung (T: +31 412 694 694).
- (DK)** For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (T: +45 77 34 33 30).
- (ES)** Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.es, o póngase en contacto con el servicio cliente (T: +34 916 113 113).
- (F)** Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.fr / www.qlima.be) ou contactez notre service client (T : +33 2 32 96 07 47 / +32 (0)3 326 39 39).
- (FIN)** Jos haluat huoltapaapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoон osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG kuluttajapalvelukeskuksesta (T: +45 77 34 33 30).
- (GB)** If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (T: +31 412 694 694).
- (I)** Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.it oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (T: +39 0571 628 500).
- (N)** Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte med PVG' forbrukertjeneste (T: +45 77 34 33 30).
- (NL)** Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.nl / www.qlima.be) of neem contact op met de afdeling sales support (T: +31 412 694 694 / +32 (0)3 326 39 39).
- (P)** Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.es ou contacte o Centro de Assistência (T: +34 916 113 113).
- (PL)** W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (T: +48 48 613 00 70).
- (S)** Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (T: +45 77 34 33 30).
- (SI)** Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.si ali pokličite na telefonsko (T: +386 (0)41 674 139).